


Gebruikershandleiding

GE-2020.01 JBL partybox 100



Technische gegevens:

Aantal:	Onderdeel:
1	JBL partybox 100
1	Oplaadkabel

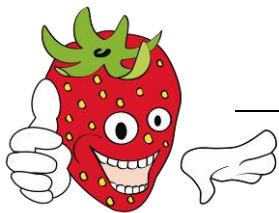

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2



Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

1. Overzicht bedieningspanelen

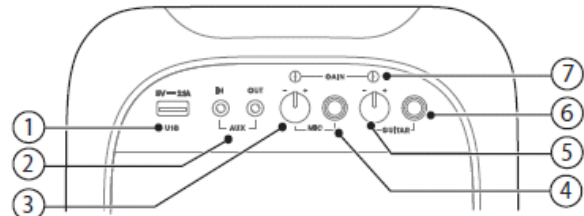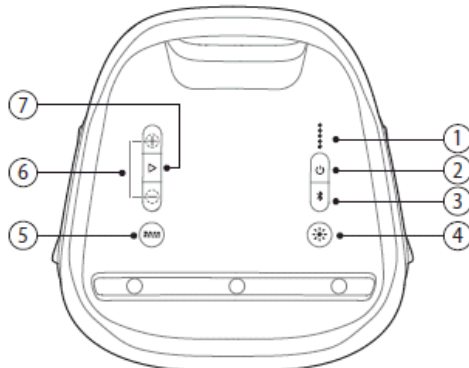

- 1) ●●●●●
 - Batterijniveau-indicator
- 2) ⏻
 - Indrukken om in/uit te schakelen.
- 3) 📶
 - Indrukken om Bluetooth-koppeling te openen.
 - Houd deze knop 20 seconden ingedrukt om alle gekoppelde apparaten te wissen.
- 4) ✨
 - Indrukken om te schakelen tussen verschillende lichtpatronen.
 - De knop 2 seconden ingedrukt houden om de strobe in- of uit te schakelen.
- 5) **BASS BOOST**
 - Herhaaldelijk indrukken om tussen bass boost niveau 1 en 2 te schakelen of uit te schakelen.
- 6) + / -
 - Indrukken om het volume te verhogen of te verlagen.
 - Beide gelijktijdig indrukken om de audio te dempen.
- 7) ▶
 - Indrukken om muziek af te spelen of te onderbreken.


Let op:

- Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende onderdelen wanneer de lichten zijn ingeschakeld.

- 1) USB
 - Extern USB-apparaat opladen.
 - Aansluiten op een USB-opslagapparaat.
- 2) AUX
 - Aansluiten op extern audioapparaat met een audiokabel.
- 3) VOLUME (MIC)
 - Draai aan de knop om het volume van de microfoon aan te passen.
- 4) MIC
 - Aansluiten op een microfoon (niet meegeleverd).
- 5) VOLUME (GUITAR)
 - Draai aan de knop om het volume van de gitaar aan te passen.
- 6) GUITAR
 - Aansluiten op een gitaar (niet meegeleverd).
- 7) GAIN
 - Gitaar en microfoon gain-regelaar voor aanpassing van gevoeligheid van microfoon en gitaar.

LED-weergave


⏻	○ Wit (constant)	Voeding aan
	● Oranje, constant	Stand-by
	● Uit	Voeding uit
📶	⚙ Wit, (regelmatig knipperend)	Koppelen
	○ Wit (constant)	Aangesloten
	● Uit	Niet aangesloten
BASS BOOST	○ Wit (constant)	Aan
	● Uit	Uit
●●●●●	■ Wit, (regelmatig knipperend)	Batterij bijna leeg
	□ Wit, (regelmatig knipperend)	Opladen
	○ Wit (constant)	Opgeladen

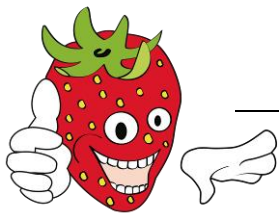


2. De partybox gebruiken

2.1 Bluetooth verbinding

Je kunt de PartyBox gebruiken als een externe luidspreker via Bluetooth op je smartphone of tablet.

- 1) Druk op  om Bluetooth in de koppelingsmodus te zetten.
- 2) Selecteer "JBL PartyBox 100" om te koppelen.
- 3) Nadat de verbinding is gemaakt, begint audiostreaming van je Bluetooth-apparaat naar deze luidspreker.

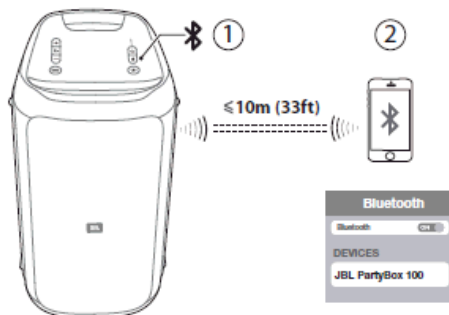

Opmerkingen:

- Deze luidspreker kan een maximum van 8 gekoppelde apparaten onthouden. Het negende gepaarde apparaat zal het eerste apparaat vervangen.
- "0000" invoeren als een pincode wordt gevraagd tijdens het koppelen van een Bluetooth-apparaat.
- De prestaties van Bluetooth kunnen worden beïnvloed door de afstand tussen dit apparaat en een ander Bluetooth-apparaat en door de omgeving.

Bluetooth-functie van apparaat uitschakelen:

- Deze luidspreker uitschakelen;
- Bluetooth uitschakelen op je apparaat; of
- Deze luidspreker buiten het bereik van Bluetooth plaatsen.

Bluetooth-functie van apparaat weer activeren:

- Wanneer je deze luidspreker de volgende keer inschakelt, wordt de verbinding met het laatste aangesloten apparaat automatisch hersteld.
- Als dit niet gebeurt, "JBL PartyBox 100" op je Bluetooth-apparaat selecteren om een verbinding te maken.

Opmerking:

- Een USB-opslagapparaat aansluiten om de Bluetooth-modus uit te schakelen.

2.2 USB-aansluiting

Met je PartyBox kun je genieten van muziek op een USB-opslagapparaat zoals een MP3-speler.

Sluit je USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van je PartyBox.

De muziek wordt automatisch afgespeeld. Als dit niet het geval is, kun je controleren of het USB-apparaat afspeelbare audio-inhoud bevat.

2.3 AUX-verbinding

Opmerkingen:

- Wanneer de USB-bron niet wordt afgespeeld, kan Bluetooth het overnemen en muziek afspelen vanaf de telefoon.
- Wanneer USB wordt afgespeeld, kan Bluetooth niet overnemen van de USB.
- Prioriteit gaat naar USB, Bluetooth en vervolgens Aux.

Om muziek af te spelen op je draagbare audio-apparaat via deze luidspreker, mag er geen Bluetooth-verbinding of USB-apparaat beschikbaar zijn.

- 1) Een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) aansluiten op:
 - de hoofdtelefoonaansluiting van je draagbare audio-apparaat;
 - de AUX connector van deze luidspreker.


2.4 Mix geluid met microfoon of een gitaar

Met een microfoon (niet meegeleverd) of een elektrische gitaar (niet meegeleverd) kun je het geluid mengen met een audio-bron.

- 1) Draai de MIC/GUITAR volumeknop naar links om het volume te verlagen.
- 2) Sluit je microfoon of gitaar aan op de MIC/GUITAR aansluiting van deze luidspreker.
- 3) Zing in de microfoon of speel gitaar.
 - Om het volume van de audio-bron aan te passen, druk je op + / - ;
 - Om het volume van de microfoon of de gitaar aan te passen, draai je aan de MIC/GUITAR volumeknop.

Het volumeniveau van de echomicrofoon instellen wanneer de microfoon is aangesloten:

- Druk op **BASS BOOST** / + om het echoniveau te kiezen (echo niveau 1 is de standaard instelling).
- Druk op **BASS BOOST** / + om te schakelen van niveau 1 naar niveau 2.
- Druk op **BASS BOOST** / + om het echoniveau uit te schakelen.

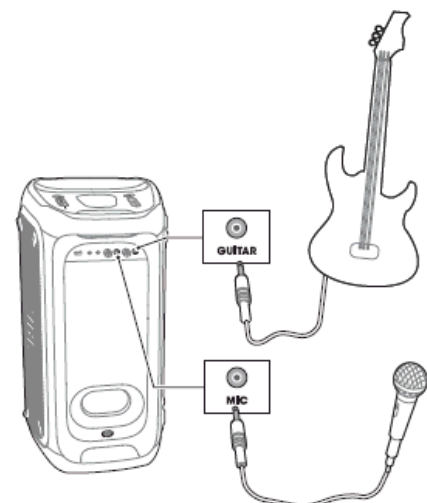

Zijn er problemen of defecten aan de JBL partybox 100, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de JBL partybox 100 gedurende de gehele verhuurperiode.