

Gebruikershandleiding

LT-2010.02 POPCORN MACHINE T-2000

Lees voor het opzetten en gebruiken van het toestel de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het toestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.




1 Benodigde onderdelen + Ingrediënten

1 x Popcornmachine	1 x Maatschep Maïs
1 x Flightkist	1 x houten spatel
1 x Maatschepje suiker	1 x Popcorn schep
1 x Verlengsnoer of haspel	1x Stroomkabel

INGREDIENTEN EMMER INHOUD:

Suiker	Papieren popcorn cones	Maatbeker olie
Maïs	Fles olie	

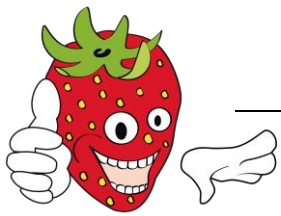

2 Opzetinstructie



Stap 01.

Plaats de flightkist op een veilige plaats. Met minimaal opervlakte van 3.45 meter bij 3.6 meter zie plattegrond bladzijde 6.



Stap 02.

Zet de flightkist op de rem. Maak de flightkist open en til de bovenkant van de kist goed hoog, zodat de popcornmachine vrij komt.




Stap 03.

Til de popcornmachine eruit en maakt de flightkist weer dicht. En zet de popcorn machine er op.




Stap 04.

Steek nu de stekker linksonder in de popcornmachine.

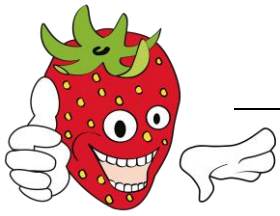

3 Gebruiksaanwijzing

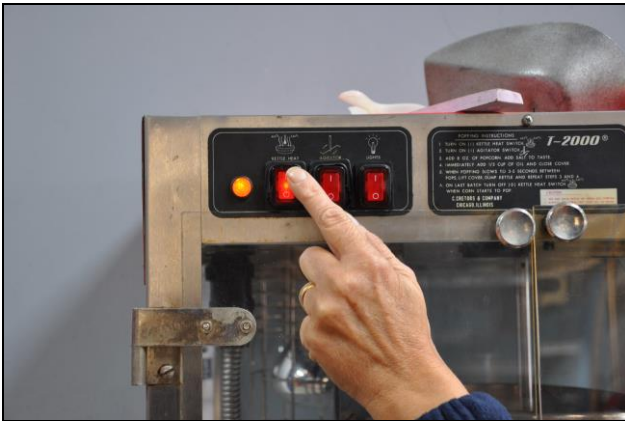

Stap 01.

Aan de achterkant van de machine zitten 3 knoppen. Verwarm eerst de machine, door op de linker knop te drukken. Als het lampje naar de knoppen uit is, dan is de machine warm.



Stap 02.

Zet daarna de schakelaar "agitator" (middelste knop) aan. Dit is het roerwerk in de pan. **LET OP!!!!** Schakel het roerwerk nooit in voordat de pan warm is.



Stap 03.

Zet nu de warm houdt lamp aan.



Stap 04.

De pan is nu warm en het roerwerk draait. Zorg ervoor dat de deksel van de pan omhoog is.




Stap 05.

Vul de maatbeker van de olie geheel vol. En giet het gehele cupje in de pan.



stap 06.

Voeg direct na de olie de mais toe, vul de aluminium schep geheel met mais.

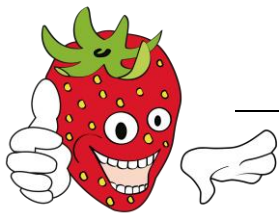

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Voeg direct na de mais het suiker toe, vul de plastic schep geheel met suiker.



Stap 08.

Sluit de deksel en je zult na enige tijd al de popcorn horen poppen, laat de deksel gesloten.



Stap 09.

Nadat wat redelijk poppen van de mais zak je de popcorn gaan zien doordat de deksel omhoog komt. Wacht met het omhoog doen van de deksel.



Stap 10.

Als het "knallen" bijna afgelopen is (2-3 seconden tussenpauze) moet het deksel omhoog gedaan worden. Laat de popcorn nog even een paar seconden napoppen. De verse popcorn valt in de vitrine.




Stap 11.

Is de popcorn klaar? Zet de agitator en de warmte bron uit!! **Laat het roerwerk in de pan nooit draaien terwijl er niet in de pan gebakken word!!!**



Stap 12.

Duw het handvat licht na beneden en trek het naar je toe, kantel nu de pan naar voren.

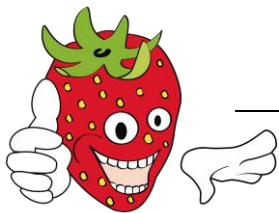

Stap 13.

Bent u klaar? Zet alles uit en laat de deuren open. Om de machine af te koelen.



Stap 14.

Trek de stekker uit het stopcontact. Hierna kunt u de machine schoonmaken volgens de instructies



Stap 11.

Als de popcorn machine volledig is afgekoeld. Berg je de popcorn machine weer op.



Stap 12.


Sluit de flightkist en hij is klaar voor vervoer.

4 Reinigingsinstructie

- 1 Als u klaar bent met bakken, gaat u de pan uitkoken door wat water in de pan te doen en dit even laten koken.
- 2 Gebruik geen reinigingsmiddel voor de binnenkant van de pan.
- 3 De vitrine kan met een gewoon reinigingsmiddel schoon gemaakt worden.

5 Transport en opslag

- De flightkist moet altijd recht opstaand vervoerd worden.

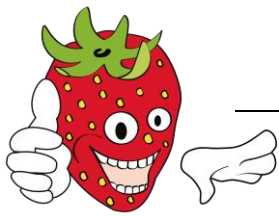

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl


4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

- Controleer of de wielen van flightkist op de rem staan.
- Zet de flightkist stevig vast zodat hij niet kan omvallen.
- Mocht u iets missen bij terug bezorgen dan draait u op voor de schade.

6 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het popcorn apparaat een vrije ruimte van minimaal 1.5 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.

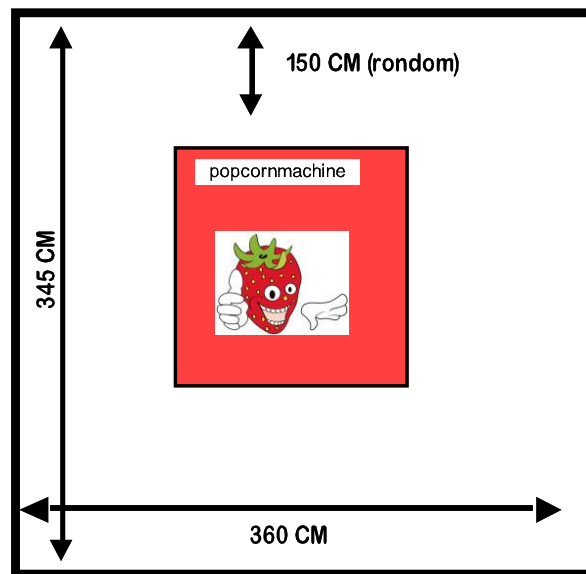

N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET DE POPCORNACHINE

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de popcornmachine gedurende de gehele verhuurperiode.