

Gebruikershandleiding


LT-2023.01 BBQ vuurschaal



Lees voor het opzetten en gebruiken van de BBQ vuurschaal deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de BBQ vuurschaal. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Hoogte	100 cm
Diameter	82 cm
BBQ	1x
Bakplaat	1x

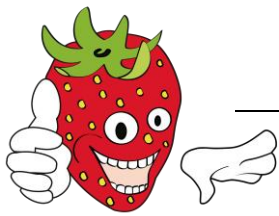

WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

1. Gebruik en onderhoud

- Plaats de vuurschaal op een vlakke ondergrond en uit de buurt van brandbare objecten.
- Verplaats de haard niet tijdens gebruik.
- Maak na gebruik de bakplaat goed schoon.
- Zorg voor voldoende brandstof tijdens gebruik.

2. Aansteken

- Gebruik ten alle tijden enkel hout.
- Leg wat gefrommelde kranten op het rooster.
- Leg hierbij wat hout bij.
- Gebruik lucifers of een aansteker om de krant aan te steken.
- Wanneer het hout voldoende brand, gooi je grotere blokken erop.
- Zorg ervoor dat het hout niet boven de bakplaat komt.

3. Bakken

- Wacht minimaal 30 minuten, zodat de bakplaat op temperatuur is.
- Zorg voor een schone bakplaat.
- Doe een beetje olie op de bakplaat, zodat het vlees niet aanbrand.
- Vul regelmatig het hout bij.
- Was uw handen voor en na het aanraken van rauw vlees.
- Houd rouw vlees altijd uit de buurt van gaar vlees.
- Gebruik niet het zelfde keukengerei voor rauw en gaar vlees.
- Zorg dat het vlees altijd goed gaar is voordat je het eet.
- Maak na het bakken de plaat goed schoon.

4. Vuur doven

- Stop met het toevoegen van hout.
- Het vuur zal vanzelf uitgaan.

Zijn er problemen of defecten aan de BBQ vuurschaal, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de BBQ vuurschaal gedurende de gehele verhuurperiode.