



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

Gebruikershandleiding

SP-2025.01 K3 Springkussen



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 1 x 1500 watt
Lengte: 5,5 Meter

Gewicht: 165 kg
Breedte: 5,4 Meter

Leeftijdsgroep: 3 t/m 12 jaar
Hoogte : 3,8 Meter

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
- **Indien een stap in het rood is beschreven is dit van toepassing wanneer je het disco set erbij hebt gehuurd.**



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 9,1 m. bij 9 m. en een minimale hoogte van 4 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



Stap 02.

Plaats het springkussen in het midden aan de rechterzijde van het grondzeil. Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



Stap 03.

Rol het springkussen nu naar de linkerzijde uit.



Stap 04.

Vouw het kussen naar een kant open.



Stap 05.

Vouw het kussen nu helemaal open, ook de treeplanken.



Stap 06.

Maak de ritsen dicht. Zie de pijlen bij stap 5 waar.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Plaats de slurf over de blower.



Stap 08.

Trek de spanband om de slurf zodat deze aan de blower vast komt en trek de spanband goed strak aan.



Stap 09.

Plaats de twee discoballen in het dak van het springkussen. In de gat bevindt een stekker, steek de stekker van de discobal hierin.



Stap 10

Maakt het klittenband vast, zodat de discobal en niet uit kan vallen.



Stap 11.

De de stekker in het stopcontact.



Stap 12.

Het springkussen ontvouwt zich vanzelf.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 13.

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.




Stap 14.

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.



Stap 15.

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.

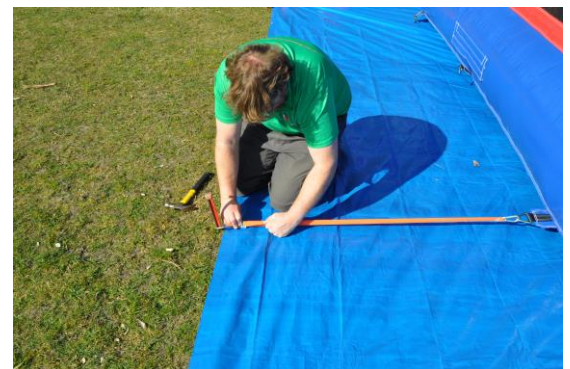


Stap 16.

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.



Stap 17.

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**

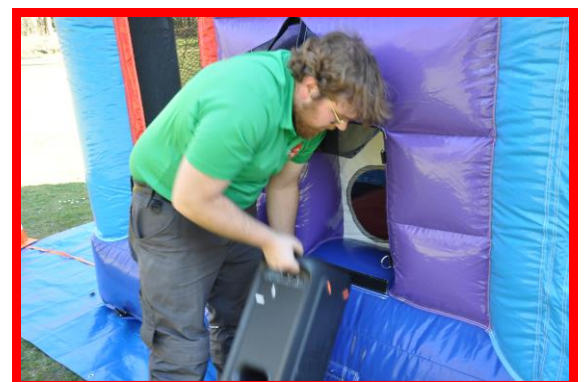

Stap 18.

Plaats de party box in het daarvoor bestemde gat aan de achterzijde van het springkussen.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 19.

Maak het klittenband dicht, zodat de box op zijn plek blijft zitten.



Stap 20.

Steek alle stekker nu in de verlengdoos.



Stap 21.

Nu is het springkussen klaar voor gebruik.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.
- Verwijder alle verankeringsspanbanden.
- **Verwijder de JBL party box**



Stap 01.

Maak alle ritsen open.



Stap 03.

Verwijder de discolampen.



Stap 05.

Vouw een kant naar binnen tot het midden en links van voor naar rechts over het kussen zodat de lucht eruit kan.



Stap 02.

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de slurf los van de blower.



Stap 04.

Vouw de zijwanden en treeplanken naar binnen zodat deze binnen het grondvlak komen te liggen.



Stap 06.

Vouw nu de andere kant naar binnen over de andere zijde.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 07.

Loop van links naar rechts over het kussen om de lucht eruit te persen.



Stap 08.

Klap de achterzijde een stukje terug zodat je de transporthoes en de spanband kunt klaarleggen. De metalen clip en de touwen moeten van het kussen af liggen.




Stap 09.

Leg het kussen weer plat en rol met 2 mensen van links naar rechts het kussen op waarbij er 1 persoon de lucht eruit loopt.



Stap 08.

Trek de spanband stevig aan rond het opgerolde springkussen.

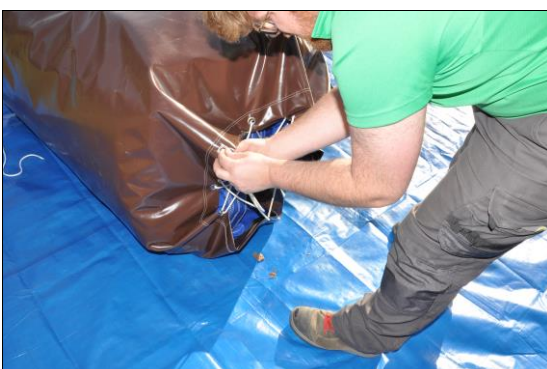

Stap 09.

Doe de touwen aan weerszijden kris kras door de ogen. Ga dus steeds door een tegenoverliggend oog.



Stap 08.

Bind de touwen in het midden bovenop aan elkaar met een strik. Vouw nu het grondzeil op.



3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 10 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.50 cm.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.
15. Indien je een foto op social media wilt plaatsen van het K3 springkussen moet je deze eerst goed laten keuren bij Withagen attractieverhuur



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

4 Plattegrond

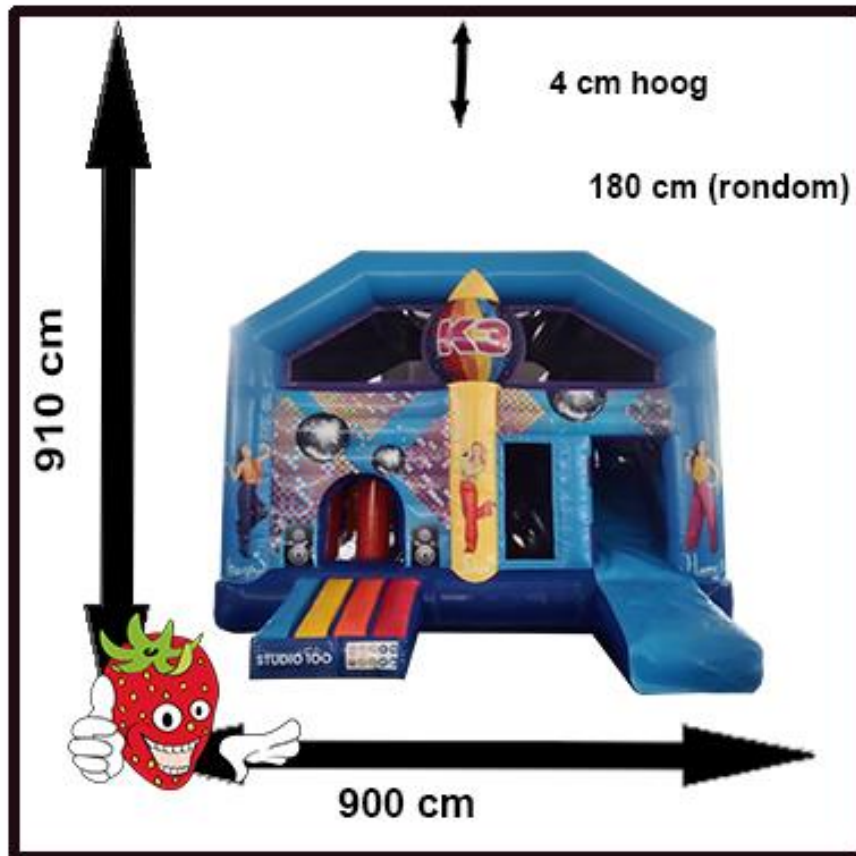

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET K3 SPRINGKUSSEN

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het K3 Springkussen gedurende de gehele verhuurperiode.