



## Gebruikershandleiding

### SP-2024.01 Mini multiplay springkussen seaworld



Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het speeltoestel. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

### Technische gegevens:

Lengte:	3 meter
Breedte:	3,6 meter
Hoogte:	2,7 meter
Spanning:	230V
Vermogen:	1500 W

Aantal	Onderdeel	Lengte	Breedte	Hoogte	Gewicht
1	Sea world kussen	120	60	60	85
1	Blauwe blower	50	27	48	20
1	Grondzeil	95	65	15	5
4	Pionnen	22	22	38	2,8
1	Zak met haringen	55	20	10	5
4	Verankeringsspanbanden	10	10	10	1

## 1 Opzetinstructie

### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het springkussen bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het springkussen.
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 6,60 m. bij 7,20 m. en een minimale hoogte van 3,20 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het grondzeil.



**Stap 02.**

Plaats het springkussen in het midden aan de linkerkant van het grondzeil. Wikkel het verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Gebruik altijd een geaard stopcontact.



**Stap 03.**

Rol het springkussen nu naar de rechterzijde uit.



**Stap 04.**

Vouw het kussen naar een kant open.



**Stap 05.**

Vouw het kussen nu helemaal open.



**Stap 06.**

Maak de rits aan de linkerkant dicht.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

Plaats de slurf over de blower.



**Stap 08.**

Maak de slurf om de blower dicht met de spanband.



**Stap 09.**

Trek de spanband om de slurf zodat deze aan de blower vast komt en trek de spanband goed strak aan.



**Stap 10**

Stop de stekker in het stopcontact.



**Stap 11.**

Het springkussen ontvouwt zich vanzelf.



**Stap 12.**

Controleer het springkussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn neem dan meteen contact op met Withagen-attractieverhuur.



## Instructies bevestiging verankeringsspanbanden



**Stap 01.**

Bevestiging de karabijnhaak aan de ogen van het springkussen.



**Stap 02.**

Haal de haring door de D ring en sla vervolgens de haring in de grond.



**Stap 03.**

Trek de spanband goed aan, zodat deze volledig gespannen staat.



**Stap 04.**

Doe de pion over de haring. **Bij neerlaten van het springkussen als eerste verwijderen**



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

## 1.2 Neerlaatinstructies

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het springkussen op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het springkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het springkussen hebben verlaten.



**Stap 01.**

Maak de rits aan de linkerkzijde open.



**Stap 02.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower. En maak de slurf los van de blower.



**Stap 03.**

Laat het springkussen nu zover uit zichzelf leeglopen. Hou hierbij het gat goed open.



**Stap 04.**

Vouw de zijwanden naar binnen zodat deze binnen het grondvlak komt te liggen.




**Stap 05.**

Vouw een kant naar binnen toe en loop van rechts naar links over het kussen zodat de lucht eruit kan.



**Stap 06.**

Vouw de andere kant er nu overheen. Loop van rechts naar links over het kussen zodat de lucht eruit kan.

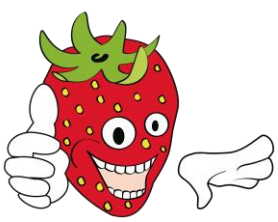

# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl



**Stap 07.**

Klap de linkerzijde een stukje terug zodat je de transporthoes en de spanband kunt klaarleggen. De metalen clip en de touwen moeten van het



**Stap 08.**

Leg het kussen weer plat en rol met 2 mensen van rechts naar links het kussen op waarbij er 1 persoon de lucht eruit loopt.




**Stap 09.**

Trek de spanband stevig aan rond het opgerolde springkussen.



**Stap 10.**

Doe de touwen aan weerszijden kris kras door de ogen. Ga dus steeds door een tegenoverliggend oog.

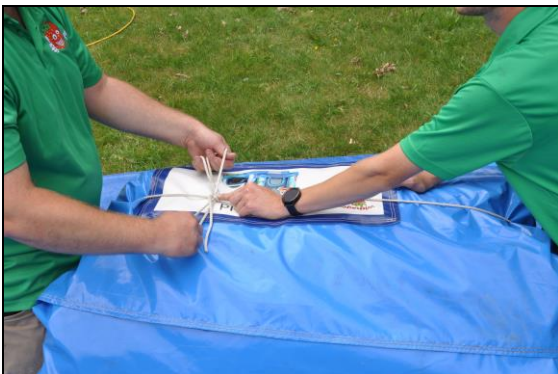

**Stap 11.**

Bind de touwen in het midden bovenop aan elkaar met een strik. Vouw nu het grondzeil op.



## 3 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het springkussen is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassene persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 3 jaar, de maximale leeftijd is 12 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 8 personen.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.60 m.
6. Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient per keer springen zo gering mogelijk te zijn.
7. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken in het springkussen is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkussen.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het springkussen niet gebruikt of opgeblazen worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
14. Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

www.withagen-attractieverhuur.nl

4614 RP Bergen op Zoom

e-mail: info@withagen-attractieverhuur.nl

## 4 Plattegrond



Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

**VEEL PLEZIER MET HET MINI MULTIPLAY SPRINGKUSSEN  
SEAWORLD**

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het Mini multiplay springkussen seaworld gedurende de gehele verhuurperiode.